
# 取扱説明書

STB収納用壁掛け金具 (縦仕様) VA30-10Y



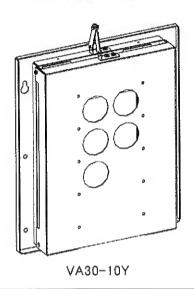

本製品はSHARP製液晶ディスプレイ【PN-371/PN-465/PN-525】を対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイを取り付けると、壁掛け金具や液晶ディスプレイの落下・破損など事故の原因となります。

### 目次

■安全上のご注意				•	•		•		•		• P1
■醫告・注意	•	•		r	•	•	•	•	•	•	• P2
■製品紹介・各部名称・付属品	•	•	•		•	•		•	•	*	• P3
■モニターブラケットを取り外す	•	•	•	•	•	•		•	•		- P4
■ベースプレートを壁面に設置する	•			•	•					*	- P4
■液晶ディスプレイにモニターブラケットを取り付ける			•	•	•	•	•		•	•	• P5
■角度調整方法		•			•	•	•	,	•	•	• P6
■液晶ディスプレイをベースプレートに取り付ける			*		•	•	•	٠	•	•	• P7
■STBを壁掛け金具に取り付ける			•			•	•	•	*	•	• P8,P9
■STBケーブル配線方法		•	•	•	•		•	•	*		- P10
■保証書									4		• P11



14 2007 11 16 第1抵

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

### お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。 お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

### 日本フォームサービス株式会社

電話03-3636-0011 URL http://www.forvice.co.jp Mail info@forvice.co.jp

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

# ⚠警告

この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。

⚠注意

この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。

# ⚠警告・注意



本製品はSHARP製液晶ディスプレイ【PN-371/PN-465/PN-525】を対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイを取り付けると、壁掛け金具や液晶ディスプレイの落下・破損など事故の原因となります。



【PN-371/PN-465】の取り付け、取り外しは、必ず2人以上での作業を行ってください。 【PN-525】は必ず3人以上での作業を行ってください。指示人数未満での作業は事故 の原因となります。



液晶ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。液晶ディスプレイの落下など事故の原因となります。



壁掛け金具の改造・変更は行わないでください。液晶ディスプレイの落下や破損など事故の原因となります。



壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が 壊れた場合は販売店にご相談ください。



壁掛け金具の設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取り付け、取扱いの不備による事故の原因となります。



取り付ける壁面には十分な強度があることを確認してください。取り付ける液晶ディスプレイ、壁掛け金具の重量に長時間耐えうることを確認してください。



安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

# ▲警告・注意


# 必ずお守りください

壁掛け金具の取り付けには販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取り付け、取り扱いの不備による事故、液晶ディスプレイの落下による損傷の危険性があります。

## 工事店様へ


安全の為、液晶ディスプレイと壁掛け金具の重量に十分耐える様、取り付け場所の強度を確認の上施工を行ってください。

### ■製品紹介·各部名称

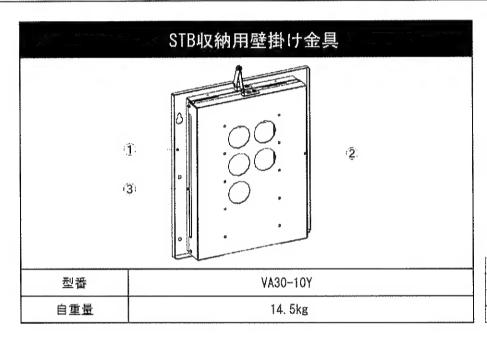

No.	名 称
$(\mathbf{j})$	ベースプレート
$\langle \hat{2} \rangle$	モニターブラケット
(3)	壁面ブラケット

### ■付属品

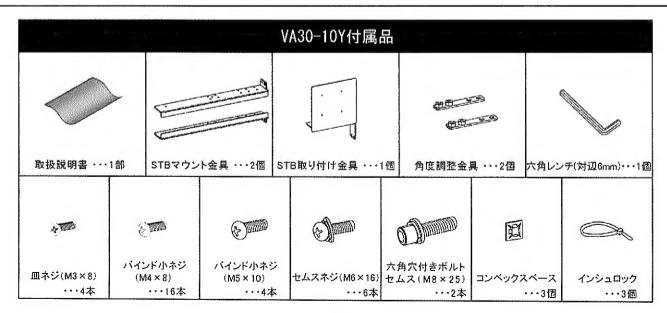


## ■モニターブラケットを取り外す

1. ベースプレートと壁面ブラケットを取り付けている下部2ヶ所のネジを取り外します。

使用する工具


2. 壁面ブラケット及びモニターブラケットを取り外します。

プラスドライバー

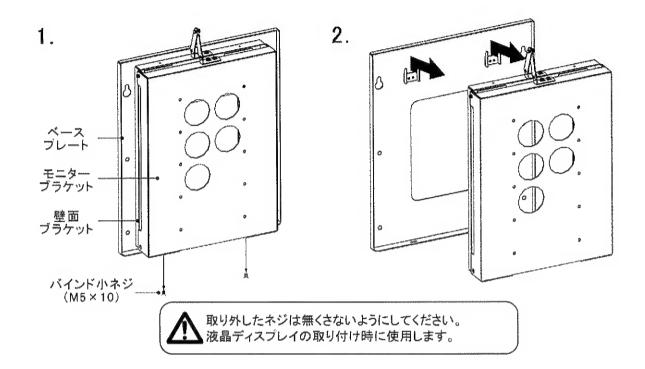

# ■ベースプレートを壁面に設置する

- 1. 取り付け位置6ヶ所(φ12)の壁面強度確認を行い、左右6ヶ所を使用し固定します。 強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。
- 2. 液晶テレビ重量+金具重量を合わせ、荷重に耐える取り付け場所であることを確認してください。
- 3. 壁面の構造に合わせた固定方法、ネジ・ワッシャーの選定をしてください。
- 4. 取り付けの際、水平であることを確認し、固定してください。

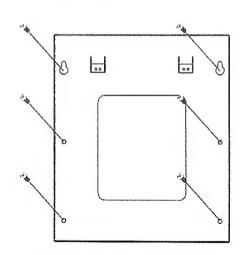





ネジは確実に締め付けて下さい。 ▲ 液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

# ■液晶ディスプレイにモニターブラケットを取り付ける

1. 液晶ディスプレイとモニターブラケットを付属のセムスネジ (M6×16) 6本でしっかりと取り付けます。

使用する工具 プラスドライバー

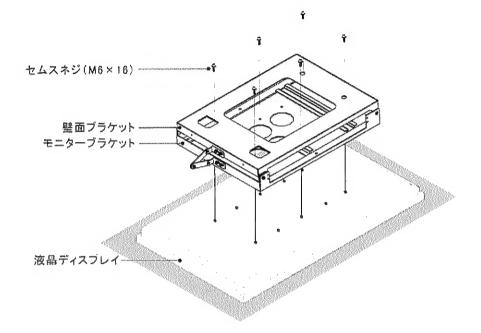

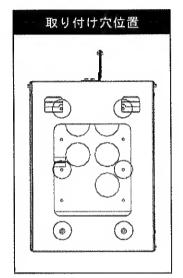




ネジは確実に締め付けて下さい。 液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

# ■角度調整方法


 モニターブラケットと壁面ブラケットを取り付けている左右2ヶ所のボルトと スペーサーを取り外します。

### 使用する工具


六角レンチ (対辺6mm)

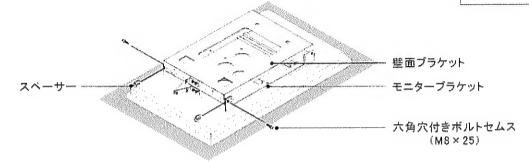

2. 壁面ブラケットを持ち上げながら、角度調整金具をモニターブラケットと壁面ブラケットの間に 差し込みます。

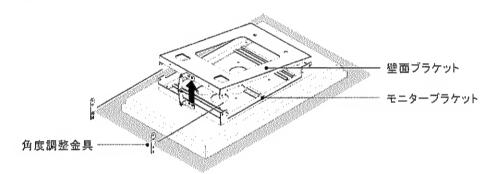

3.1で取り外したボルトと付属のボルトで左右4ヶ所をしっかりと固定します。この時、角度調整 金具の固定位置で角度調整を行います。

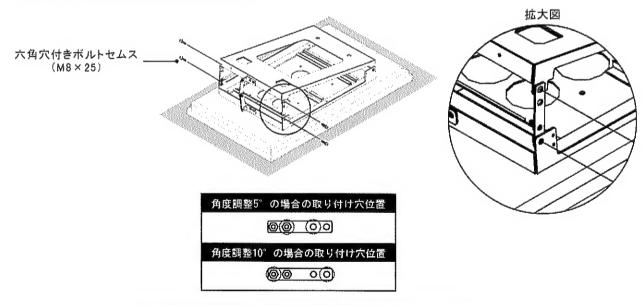



取り外したボルトは無くさないようにしてください。 角度調整時に使用します。




ネジは確実に締め付けて下さい。 液晶ディスフレイの落下による破損・けがの原因となります。

# ■液晶ディスプレイをベースプレートに取り付ける。


1. 壁面ブラケット上部に開いている左右2ヶ所の取り付け穴を、ベースプレートのフック 部に引っ掛けます。

### 使用する工具

ブラスドライバー

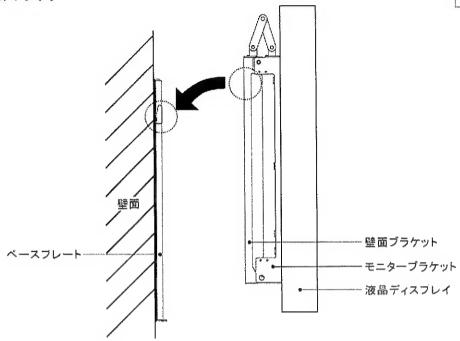

2. ベースプレートと壁面ブラケットの下部2ヶ所の穴位置を合わせ、取り外したバインド小ネジ(M5×10)で固定します。

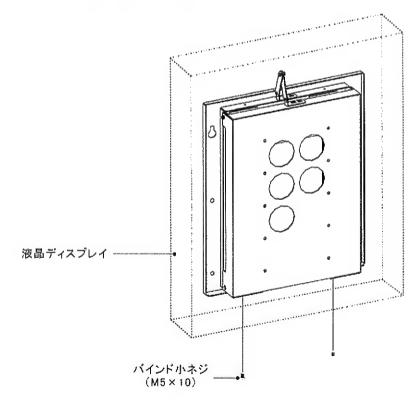



ネジは確実に締め付けて下さい。 液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

# ■STBを壁掛け金具に取り付ける。


1. STBに付属のSTBマウント金具・STB固定金具を取り付けます。 この時、STBの電源差し込み口(AC)が下図四角の点線部の位置にくるように取り付けて下さい。

### 使用する工具

プラスドライバー


### NEC製STB <VC300/VC310を取り付ける場合>

付属のネジ(M4×8)で上下各4ヶ所を固定します。

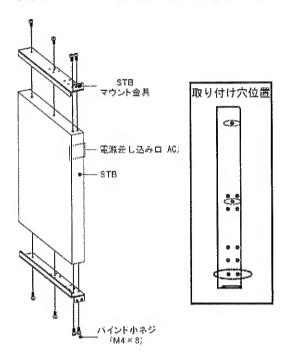


### PFU製STB <AR3000を取り付ける場合>

付属のネジ (M4×8) で上下各8ヶ所を固定します。

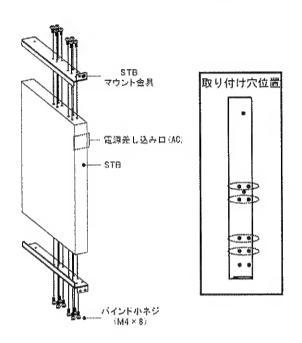

### 日立アドバンストデジタル製STB <DT168を取り付ける場合>

付属のネジ(M3×8)で4ヶ所を固定します。

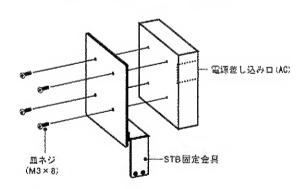



ネジは確実に締め付けて下さい。 STBの落下による破損・けがの原因となります。

## ■STBを壁掛け金具に取り付ける。

2. STBをモニターブラケット裏面の機材取り付けレールに固定させながら、壁掛け金具の 右側から差し込みます。

使用する工具

プラスドライバー


#### NEC製STB

<VC300/VC310を取り付ける場合>

#### PFU製STB

<AR3000を取り付ける場合>

壁掛け金具側面図の点線部の機材取り付けレールに STBを固定させます。

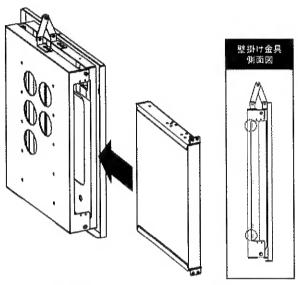

3. 付属のネジでしっかりと固定します。


#### NEC製STB

<VC300/VC310を取り付ける場合>

#### PFU製STB


<AR3000を取り付ける場合>


バインド小ネジ (M5×10) で上下各2ヶ所を固定します。

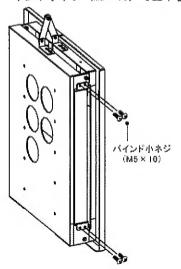

### 日立アドバンストデジタル製STB <DT168を取り付ける場合>


壁掛け金具側面図の点線部の機材取り付けレールに STBを固定させます。

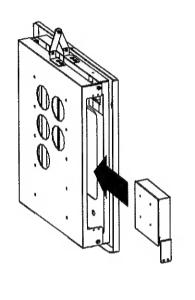

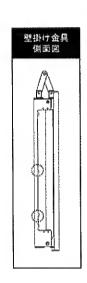

#### 日立アドバンストデジタル製STB <DT168を取り付ける場合>

バインド小ネジ (M5×10) で2ヶ所を固定します。

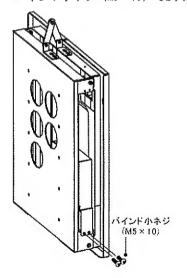





ネジは確実に締め付けて下さい。 STBの落下による破損・けがの原因となります。

## ■STBケーブル配線方法


1. 付属のコンベックスベース取り付けの際は下図の斜線部に取り付けて下さい。

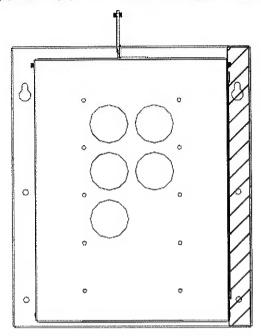


2. 付属のケーブルクランプにインシュロックを通します。

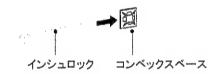

 $oldsymbol{3}$ . コンベックスを壁掛け金具のベースプレート部に固定し、STBのケーブルを束ねます。

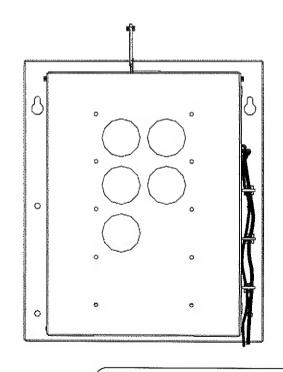

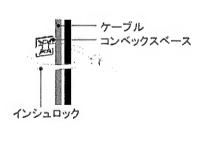



コンベックスベースの取り付け位置は液晶ディスプレイ からケーブルがはみ出さないよう調整してください。

# 保証書

- ●お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、 本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼 をしてください。
- ●この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

### 日本フォームサービス株式会社

### 保証規定

- ○保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
- ○保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した 場合には無償で修理を行います。

以下の場合は有償修理となります。

- ○本保証書をご提示されないとき。
- ○本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられた もの、および販売店名の表示がないとき。
- ○火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常 電圧による故障および損傷。
- ○お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが 不適当な為生じた故障および損傷。
- 取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
- ○お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
- ○故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

### その他

○本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	STB収納用壁掛け金具〈縦仕様〉	VA30-10Y
保証期間		
御住所	部適 府果	市区
	TEL:	> -
お客様		様

	お買い上げ年月日		釬	年 月 E		
	住所、	店名、	電話			
販売店名						
						-
						(9)